

R276

R276-1

R277




R278


R279

Funzionamento - Operation

K270/K272 + R276, R277, R276-1

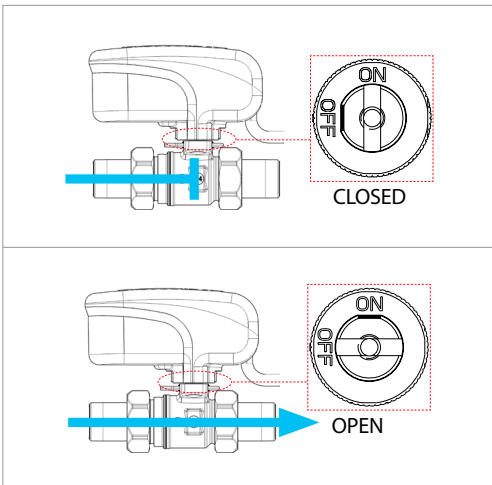

K270/K272 + R278, R279


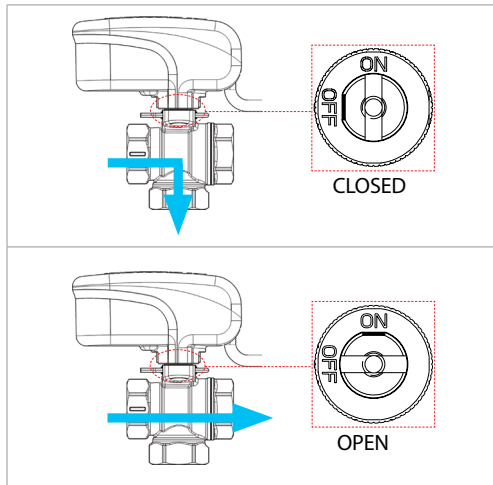


Dati tecnici

- Fluido termovettore: acqua per impianti di climatizzazione
- Temperatura massima di esercizio: 110 °C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar

Technical data

- Heating fluid: water for climate control systems
- Max. working temperature: 110 °C
- Max. working pressure: 10 bar

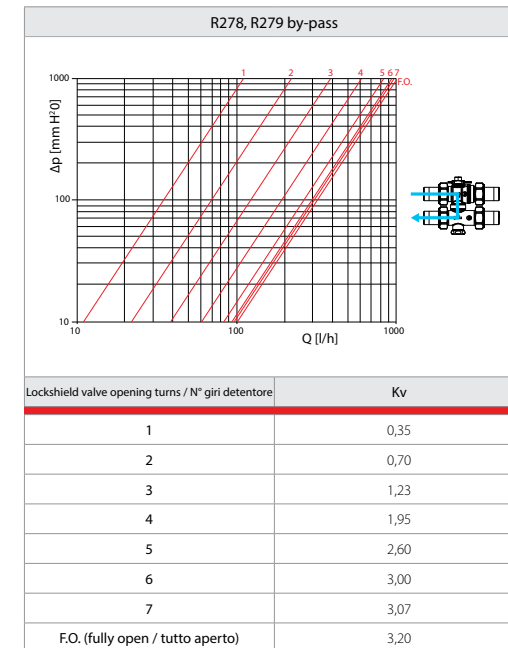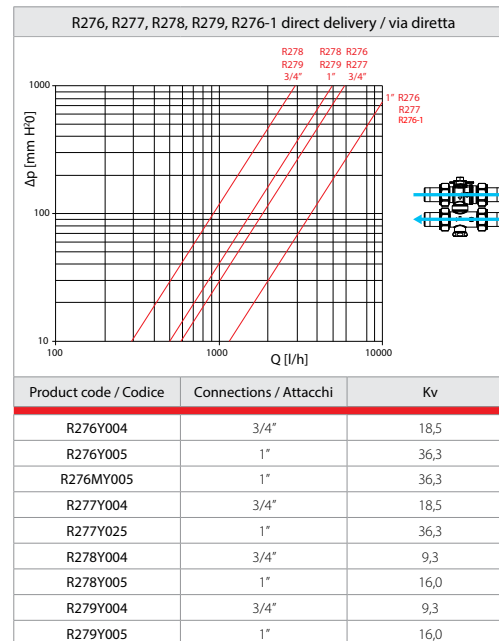

Installazione



Avvertenza.

Il collegamento all'impianto deve sempre avvenire rispettando il senso di flusso indicato dalle frecce impresse sui corpi.

Le valvole complete di attuatori, vanno montate in posizione orizzontale o verticale con coperchio rivolto verso l'alto. Devono essere installate in luoghi asciutti, protetti e di facile accesso per eventuali successivi interventi di manutenzione. Non coprire con materiali isolanti.


Installation




Warning.

When connecting to the system, always ensure that the flow direction indicated by the arrows printed on the bodies is respected.

Valves complete with actuators must be fitted in the horizontal or vertical position with the cover facing upwards. They must be installed in a dry, protected place that can easily be accessed for any necessary maintenance work. Do not cover with insulating materials.

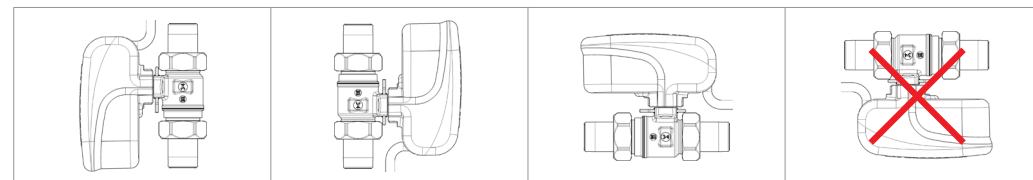

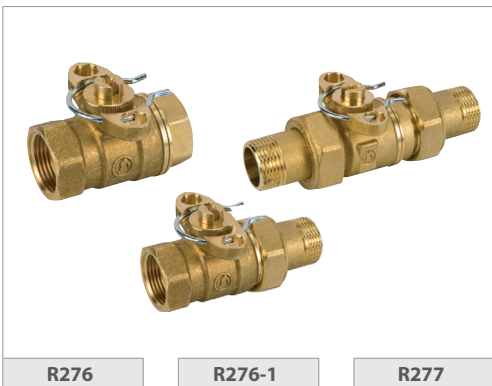

R276

R276-1

R277




R278


R279

Funzionamento - Operation

K270/K272 + R276, R277, R276-1

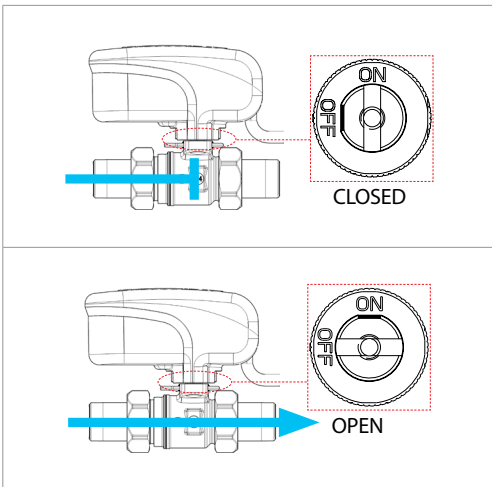

K270/K272 + R278, R279


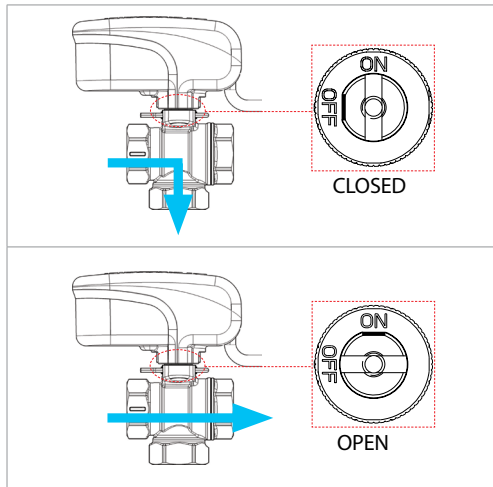


Dati tecnici

- Fluido termovettore: acqua per impianti di climatizzazione
- Temperatura massima di esercizio: 110 °C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar

Technical data

- Heating fluid: water for climate control systems
- Max. working temperature: 110 °C
- Max. working pressure: 10 bar

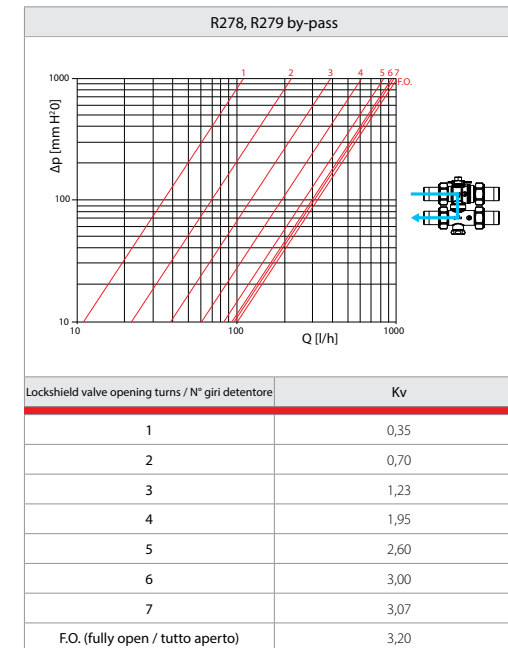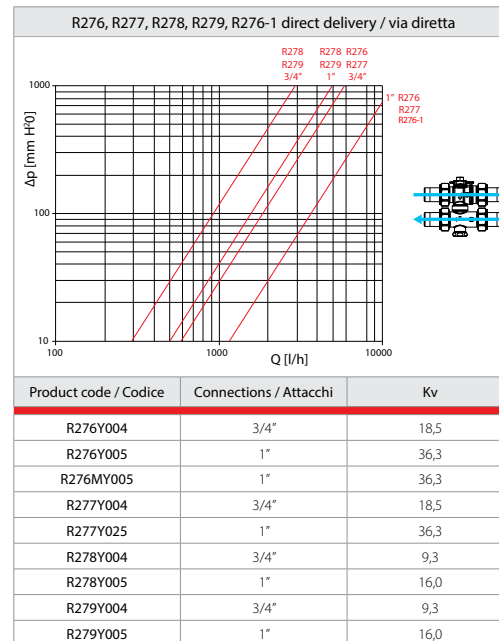

Installazione



Avvertenza.

Il collegamento all'impianto deve sempre avvenire rispettando il senso di flusso indicato dalle frecce impresse sui corpi.

Le valvole complete di attuatori, vanno montate in posizione orizzontale o verticale con coperchio rivolto verso l'alto. Devono essere installate in luoghi asciutti, protetti e di facile accesso per eventuali successivi interventi di manutenzione. Non coprire con materiali isolanti.

Installation



Warning.

When connecting to the system, always ensure that the flow direction indicated by the arrows printed on the bodies is respected.

Valves complete with actuators must be fitted in the horizontal or vertical position with the cover facing upwards. They must be installed in a dry, protected place that can easily be accessed for any necessary maintenance work. Do not cover with insulating materials.

