Misura valvola Valve size Dimension de la vanne Grosse des Ventils Afmeting kraan Medida de la válvula Medida da Válvula Диаметр патрубка (размер клапана) Rozmiar zaworu	Testa termostatica Thermostatic head Tête thermostatique Thermostatkopfen Thermostatisch element Cabezal termostático Cabeça Termostática Термостатическая головка Głowica termostatyczna	Portata nominale q_{mNH} in abbinamento alle teste Thermostatiques Nominal flow q_{mNH} with thermostatic head Débit nominal q_{mNH} en association aux têtes qmNH nominaler Durchfluss in Paarung mit Thermostatkopfen Min debiet q_{mNH} in combinatie met thermostatisch element Caudad nominale q_{mNH} con cabezal termostático Caudal nominal q_{mNH} com cabeças termostáticas Номинальная проход q_{mNH} через термостатические клапаны Przepływ nominalny qmNH z głowicą termostatyczną	Autorità "a" dell'otturatore Shutter authority "a" Autorité "a" de l'obturateur Autoritat des Schiebers "a" Autoriteit "a" van de afsluiter Autordad "a" Autoridade do Obtuador "a" Ки "a" Autorytet zaworu
3/8" (R401TG, R402TG, R421TG, R422TG)	R460	150	0,90
1/2" (R401TG, R421TG, R402TG, R422TG, R415TG, R435TG, R401D, R402D)	R460	150	0,90
3/4" R401D, R402D, R401F, R421F, R402F, R422F)	R460	240	0,88
3/8" (R401TG, R402TG, R421TG, R422TG)	R468	150	0,91
1/2" (R401TG, R421TG, R402TG, R422TG, R415TG, R435TG, R401D, R402D)	R468	150	0,91
3/4" R401D, R402D, R401F, R421F, R402F, R422F)	R468	240	0,88
3/8" (R401TG, R402TG, R421TG, R422TG)	R468C	150	0,91
1/2" (R401TG, R421TG, R402TG, R422TG, R415TG, R435TG, R401D, R402D)	R468C	150	0,91
3/4" R401D, R402D, R401F, R421F, R402F, R422F)	R468C	240	0,88
1/2" (R401VT, R415VT)	R469	150	0,86
1/2" (R402VT)	R469	160	0,84
3/8" (R401TG, R402TG, R421TG, R422TG)	R470	150	0,83
1/2" (R401TG, R421TG, R402TG, R422TG, R415TG, R435TG, R401D, R402D)	R470	150	0,83
3/4" R401D, R402D, R401F, R421F, R402F, R422F)	R470	240	0,79

KEYMARK (EN215) certification Certyfikat KEYMARK (EN215)

Kod produktu	Deklarowana histereza "C"	Wpływ zadeklarowanej temperatury wody "W"	Deklarowany czas reakcji "Z"	Wpływ zadeklarowanej różnicy ciśnień "D"
R460X001	0,35 K	0,90 K	26 min.	0,40 K
R468X001	0,23 K	0,42 K	25 min.	0,15 K
R468CX001	0,23 K	0,26 K	25 min.	0,15 K
R469X001	0,10 K	0,53 K	25 min.	0,15 K
R470X001	0,40 K	1,20 K	26 min.	0,55 K

Complies with Directive RT2012 Zgodność z dyrektywą RT2012		ODPOWIADA	
Współczynnik VT	Wartość VT	Klasa efektywności energetycznej	Klasyfikacja
0,56	0,6	0,50	A
0,29	0,3	0,32	A
0,22	0,3	0,29	A
0,28	0,3	0,31	A

Schematy "charakterystyki hydraulicznej zaworów i głowic termostatycznych" znajdują się w kartach technicznych konkretnych produktów (http://www.giacomini.com/EN215-EN).
For the "hydraulic features valve-thermostatic head" diagrams, please refer to the specific valves datasheet (http://www.giacomini.com/EN215-EN).

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa - *Safety Warning*
Instalacja, uruchomienie i okresowa konserwacja produktu musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel, zgodnie z krajowymi przepisami i / lub lokalnymi wymogami.
Wykwalifikowany instalator musi podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, w tym stosowanie środków ochrony osobistej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób trzecich.
Niewłaściwa instalacja może spowodować obrażenia osób, zwierząt lub uszkodzenia przedmiotów, za które firma Giacomini S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności.
Installation, commissioning and periodical maintenance of the product must be carried out by qualified operators in compliance with national regulations and/or local standards. A qualified installer must take all required measures, including use of Individual Protection Devices, for his and others' safety. An improper installation may damage people, animals or objects towards which Giacomini S.p.A. may not be held liable.

Usuwanie opakowań - *Package Disposal*
Opakowania kartonowe: recykling papieru. Torby plastikowe i folia bąbelkowa: recykling tworzyw sztucznych.
Carton boxes: paper recycling. Plastic bags and bubble wrap: plastic recycling.

Utylizacja produktu - *Product Disposal*
Nie należy wyrzucać produktu jako odpadów komunalnych po zakończeniu cyklu życia. Produkt usuwać zgodnie z procesem recyklinguzarządzanego przez władze lokalne lub sprzedawców świadczących tego rodzaju usługi.
Do notdispose of product as municipal waste at the end of its life cycle. Dispose of product at a special recycling platform managed by local authorities or at retailers providing this type of service.

Dodatkowe informacje - *Additional information*
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ + 39 0322 923372 🖷 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy

For more information, go to www.giacomini.com or contact our technical assistance service: ☎ +39 0322 923372 🖷 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
This document provides only general indications. Giacomini S.p.A. may change at any time, without notice and for technical or commercial reasons, the items included herewith.
The information included in this technical sheet do not exempt the user from strictly complying with the rules and good practice standards in force.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy

047U52668 / 047U57628 Marzec 2018 - March 2018

R401TG, R402TG, R421TG, R422TG, R415TG, R435TG,
R401F, R402F, R421F, R422F, R401D, R402D,
R401VT, R402VT, R415VT

GIACOMINI WATER E-MOTION

ICIM SETTORE DI GESTIONE CERTIFICATO ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Valvole termostatizzabili (attacco ferro) - Valves with thermostatic option (iron connection) - Vannes thermostatisable (jonction fer) - Thermostatventile (Kupplung für Eisen) - Thermostatiseerbare radiatorkranen (universele schroefdraad) - Válvulas termostatizable (Conexión rosca para tubo de hierro) - Válvulas Termostatizáveis (ligação em polegadas) - Термостатические клапаны (с накидной гайкой и присоединтелным патрубком) - Zawory z opcją termostatyczną (przyłącze gwintowane)

028 KEYMARK

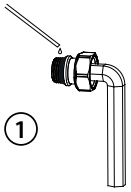

1

IT - Il bocchettone "autotenuta" Giacomini é fornito già dotato di un elemento di tenuta in materiale elastomerico che lo predispone al montaggio sul corpo scaldante senza aggiunta di canapa, pasta o altri materiali di tenuta. Per un montaggio corretto e rapido si raccomanda di lubrificare leggermente la filettatura prima di iniziare ad avvitare.
EN - The Giacomini self-sealing tail piece is provided with a sealing element made of elastomerico material, which prepares it for mounting on the radiator without addition of hemp, glue or other sealing materials. For a correct and quick assembly, a small amount of lubricant should be placed on the thread before screwing.
FR - La douille « autoétanche » Giacomini est livré revêtu d'un produit d'étanchéité en matériaux élastomère qui permet de le monter sur le radiateur sans ajout de fillasse, de patte ou d'autre produit d'étanchéité. Pour un montage correcte et rapide il est recommandé de lubrifier légèrement le filet avant de commencer le vissage.
DE - Die „selbstdichtende" Tülle von Giacomini ist mit einem Dichtelement aus Elastomer versehen, wodurch sie sich an Heizkörper montieren lasst, ohne auf Hanf, Kleber oder andere dichtende Materialien zurückgreifen zu müssen. Für eine korrekte und schnelle Montage sollte man vor dem Festschrauben eiwas Schmiermittel (Öl) auf das Gewinde geben.
NL - Het puntstuk Giacomini is standaard uitgerust met een elastomeer afdichtingsmateriaal op de universele uitwendige schroefdraad. Hierdoor kan het punststuk direct in het verwarmingslichaam geschroefd worden zonder gebruik van bijkomende bevestigingsmaterialen. Voor een snelle en correcte montage wordt aanbevolen om vooraf de uitwendige schroefdraad van het puntstuk een weinig te smeren.
ES - El enlace con "autojunta" Giacomini viene suministrado con una junta de materil elastomerico que permite el montaje sin necesidad de estopada ni otros materiales adicionales. Para un montaje correcto y rápido se recomienda lubricar ligeramente la rosca antes de iniciar el apriete.
PT - O ligador "auto-vedante" Giacomini é fornecido com um elemento de vedação em material elastómero, que o torna apto à montagem sobre radiadores sem recorrer a linho ou outros materiais de vedação. Para uma montagem rápida e correcta, recomenda-se lubrificar ligeiramente a rosca, antes de iniciar o aperto.
RU - Самоуплотняющийся патрубок Giacomini уже обеспечен эластомерным уплотнительным элементом, что позволяет ему быть установленным на радиатор без дополнительных уплотнительных материалов: конопля, паста т д. Для правильного и быстрого монтажа рекомендуется до вкручивания слегка смазать резьбу.
PL - Śrubunek "samouszczelniający" Giacomini jest wyposażony w element uszczelniający wykonany z elastomerowego materiału, który umożliwia montaż na grzejniku bez użycia konopi, pasty lub innych materiałów uszczelniających. Aby zapewnić prawidłowy i szybki montaż, przed nakręceniem należy na gwint nałożyć niewielką ilość smaru.



2

IT - La fase di avvitamento deve essere eseguita con specifica chiave esagonale a brugola R73 (es. 9 mm o 12 mm a seconda dei modelli).
EN - The screwing phase shall be effected with the specific wrench R73 (9 mm or 12 mm according to the models).
FR - Le visage doit s'effecteur en utilisant une clef spécifique six pans R73 (hexagone de 9 mm ou 12 mm suivant le modèle).
DE - Für das Anziehen der Tülle verwendet man einen Inbusschussel R73 (9 mm oder 12 mm je nach Modell).
NL - Het puntstuk dient met de geschikte zeskantsleutel R73K vastgeschroefd te worden (9 mm of 12 mm in functie van de maat van het puntstuk).
ES - La fase de apriete debe realizarse con llave hexagonal R73K (hex. 9 mm o 12 mm según el modelo).
PT - O aperto deve ser efectuado com a chave hexagonal R73K, específica para o efeito, (9 mm ou 12 mm segundo os modelos).
RU - Монтаж должен осуществляться при помощи специального шестигранного ключа R73K (например, на9 или 12мм в зависимости от модели).
PL - Wkręcanie należy wykonać za pomocą specjalnego klucza imbusowego R73 (9 mm lub 12 mm w zależności od modelu)

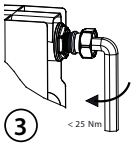

3

IT - Data la presenza dell'elemento di tenuta in materiale elastomerico, é sufficiente applicare una coppia di serraggio non superiore ai 25 Nm.
EN - Due to the sealing element made of elastomeric material, it is sufficient to apply a tightening couple not higher than 25 Nm.
FR - Compte tenu de la présence du produit d'étanchéité, il n'est pas nécessaire d'appliquer un couple de serrage supérieur à 25 Nm.
DE - Aufgrund der Dichtung aus Elastomer muss das Anzugsmoment nicht über 25 Nm liegen.
NL - Door de aanwezigheid van het elastomeer afdichtingsmateriaal moet het aandraaimoment tot maximaal 25 Nm beperkt worden.
ES - Debido a la presencia de la junta de material elastomérico es suficiente con no superar un par de apriete de 25 Nm.
PT - Dada a presença do elemento de vedação em material elastómero, é suficiente aplicar uma força de aperto inferior a 25Nm.
RU - Учитывая наличие герметичного элемента из эластичного материала достаточно значение момента затяжки не более 25 Нм.
PL - Ze względu na element uszczelniający wykonany z materiału elastomerowego wystarczy zastosować moment dokręcania nie większy niż 25 Nm.

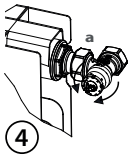

4

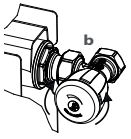

IT - La protezione da cantiere (a) o il volantino manuale (b) consentono di parzializzare la portata della valvola: ruotando in senso antiorario si apre la valvola mentre con rotazio ne oraria si ottiene la sua chiusura. Il volantino manuale chiuso a fondo o la protezione da cantiere con cappuccio chiuso a fondo consentono di superare abbondantemente pressioni statiche di 10 bar con impianto spento. Si sconsiglia, in ogni caso, di effettuare prove di tenuta in pressione dell'impianto prima del collegamento dei corpi scaldanti onde evitare, in caso di danneggiamenti accorsi al meccanismo, di provocare allagamenti.
EN - The protection cap (a) or the manual handwheel (b) allow to divide in parts the delivery of the valve. By rotating it counter clockwise the valve opens, while with a clockwise rotation it closes. The fully closed manual handwheel or the fully closed protection cap allow to go generously over the static pressures of 10 bar with switched off system. However, it is not recommended that pressure testing of the system is carried out prior to the fitting of the radiators, or other heating elements, since flooding may occur in the event of damage to the protection cap or to the handwheel.
FR - Le capuchon de chantier (a) ou le volant manuel (b) permettent de régler le débit dans le robinet : en tournant la partie rouge ou le volant dans le sens des contraire des aiguille d'une montre on ouvre le robinet, alors que dans le sans des aiguilles d'une montre on ferme le robinet. Le volant manuel fermé à fond ou le capuchon de chantier fermé à fond permettent de supporter une pressions statiques largement supérieure a 10 bar. On déconseille dans tous les cas de faire les essais d'étanchéité en pression de l'installation, avant le raccordement des radiateurs, pour éviter de provoquer des inondations en cas de mécanisme endommagé.
DE - Mit Hilfe des Handrads (a) oder der Schutzkappe (b) lässt sich das Ventil schrittweise öffnen. Durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn öffnet sich das Ventil, durch Drehen im Uhrzei-gersinn schließt es. Ist die Schutzkappe ganz geschlossen oder das Handrad ganz geschlossen, lasst sich bei abgeschalteter Heizungsanlage der statische drucken über den ganzen Bereich bis 10 bar einstellen. Es ist jedoch nicht ratsam, eine Druckprüfung der Anlage vor Anbringen der Heizkörper oder anderer Heizelemente durchzuführen, da bei beschädigter Schutzkappe Wasser austreten kann.
NL - De kunststof beschermkop (a) of het kunststof handwiel (b) laat toe om het debiet door de radiatorkraan te regelen. Door het handwiel te draaien in tegenwijzerzin opent men de kraan, terwijl men de kraan sluit door het handwiel te draaien in wijzerzin. Met de blauw/rode beschermkop in de volledig gesloten positie mag de statische groter zijn dan 10bar wanneer de installatie is uitgeschakeld. Het is evenwel af te raden om dichtheidsproeven in de installatie uit te voeren voor het aansluiten van de verwarmingslichamen, teneinde waterschade te vermijden wanneer er beschadiging van het mechanisme zou optreden.
ES - La protección de obra (a) o el volante manual (b) permiten actuar sobre el obturador de la válvula. Girando el volante en sentido antihorario se abre la válvula mientras con rotación horaria se cierra. Con el tapón rojo de la protección de obra cerrado a fondo o con el volante cerrado a fondo, se pueden superar notablemente presiones estática superiores a 10 bar con la instalación parada. Se aconseja no obstante efectuar siempre las pruebas se presión de la instalaciòn con los radiadores conectados.
PT - A protecçao de obra (a) ou o volante manual (b) permitem regular o caudal na válvula. Rodando no sentido anti-horário abre-se a válvula, enquanto que com a rotação horária obtém-se o seu fecho. A protecção de obra com o manípulo totalmente fechado ou o volante manual totalmente fechado conseguem suportar pressões estáticas de 10 bar com a instalacão à pressão, antes da ligação aos radiadores, para evitar fugas de água devido a eventuais danos ocorridos no mecanismo.
RU - Пластиковый маховичок позволяет регулировать диапазон открывания (пропускную способность) клапана. Если повернуть красный колпачок по часовой стрелке, то клапан закроется, если против – откроется. В выключенном состоянии пластиковый маховичок при закрытом колпачке на дне позволяет выдерживать повышенный уровень статических нагрузок до 10 бар. В любом случае, чтобы избежать повреждений механизма или разрыва/ протечки, не рекомендуется проводить испытания на герметичность установки под давлением до соединения радиаторов
PL - Osłona zabezpieczająca (a) lub pokrętło ręczne umożliwia częściową regulację przepływu przez zawór. Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje otwarcie zaworu, a obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zamyka zawór. W pełni zamknięte pokrętło ręczne lub całkowicie zamknięta osłona zabezpieczająca utrzyma ciśnienie statyczne 10 barów przy wyłączonym systemie. Jednak nie zaleca się przeprowadzania testów ciśnieniowych układu przed podłączeniem elementów grzewczych, aby uniknąć zalania w przypadku uszkodzenia osłony lub pokrętła.

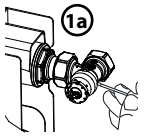

IT - Montaggio delle teste termostatiche Giacomini sulla valvola. (1a) Nel caso di valvola con protezione da cantiere, dopo aver svitato in senso antiorario il cappuccio rosso, sganciare la protezione da cantiere facendo leva sulla base mediante l'ausilio di un cacciavite. (1b) Nel caso di valvola con volantino manuale, con l'ausilio di un piccolo cacciavite o punteruolo si proceda alla rimozione della parte superiore della manopola e successivamente del piolino di regolazione. Mediante semplice rotazione antioraria si proceda poi all'asportazione del volantino ed infine si rimuova la canula.

EN - Assembly of Giacomini thermostatic heads to the valve. (1a) Unscrew the red cap fully counter clockwise and remove the protection cap by using a screwdriver as a lever. (1b) By using a little screwdriver or a centre punch, remove the upper part of the handle and afterwards of the adjustment pip. Through a counter clockwise rotation, proceed by removing the handwheel and at the end remove the cane.

FR - Montage de têtes thermostatiques Giacomini sur le robinet. (1a) Après avoir complètement ouvert le capuchon rouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, enlever le capuchon de chantier en faisant levier à la base du capuchon avec un tournevis. (1b) A l'aide d'un petit tournevis ou d'une pointe on enlèvera supérieure la partie supérieure du volant ainsi que du clou de réglage. Par simple rotation dans le sens des aiguilles d'une montre on ôte le volant puis on enlève la bague.

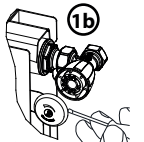

DE - Montage des Giacomini Thermostatkopfs auf das Ventil. (1a) Drehen Sie die rote Kappe entgegen dem Uhrzeigersinn ganz ab. Danach wird mit einem einen Schraubendreher die Schutzkappe abgehebelt. (1b) Wird mit einen kleinen Schraubendreher zunächst der Stift aus dem Oberteil gezogen und anschließend das Plattchen abgenommen.

NL - Montage van de thermostatische regelelementen Giacomini op de radiatorkranen. (1a) Eerst dient het rode handwiel in tegenwijzerzin losgeschoefd te worden. Nadien de basis van de kunststof werfkap wegnemen met behulp van een schroevedraaier. (1b) Met behulp van een kleine schroevedraaier, het bovenste dekseltje van het handwiel en nadien het metalen stiftje gedemonteerd te worden. Vervolgens het handwiel in tegenwijzerzin losschroeven en de kunststof basis wegnemen.

ES - Montaje del cabezal termostático Giacomini sobre la válvula. (1a) Desenroscar el tapón rojo y quitar la base de plàstico con la ayuda de un destornillador.(1b) Primero extraer la tapa frontal del volante con ayuda de un pequeño destornillado o punzón. Posteriormente extraer el pasador de regulación. Con la simple rotación antihoraria del volante proceder a su extracción y finalmente quitar la base de plástico con ayuda de un destornillador.

PT - Montagem das cabeças termostáticas Giacomini na válvula. (1a) No caso de válvulas com proteção de obra, depois de desapertar a tampa vermelha no sentido anti-horário, deve desencaixar a proteção de obra, fazendo alavanca sobre a base com uma chave de fendas. (1b) Com auxílio de uma pequena chave de parafusos, procede-se à remoção da parte superior do manípulo e seguidamente da cavilha de regulação. Pela simples rotação anti-horária, procede-se à remoção do volante e por fim remove-se a "canula".

RU - Монтаж термостатических головок Джакомини с клапаном Джакомини. (1a) Для монтажа термостатических головок Джакомини с клапаном после поворота против часовой стрелки красного кожуха следует снять пластиковый маховичок при помощи отверти. (1b) Для монтажа термостатических головок Джакомини с клапаном при помощи отвертки надо вначале сдвинуть верхнюю часть ручки, и затем регулировочный фиксатор.Поворотом против часовой стрелки можно удалитр маховик, и затем регулировочный фиксатор.

PL - Montaż głowicy termostatycznej Giacomini na zaworze. (1a) Odkręć czerwoną nakrętkę całkowicie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij osłonę zabezpieczającą [kołpak] za pomocą śrubokręta używając go jako dźwigni. (1b) W przypadku zaworu z pokrętłem ręcznym usuń górną pokrywę uchwytu używając małego śrubokręta lub punktaka, a następnie sworzeń regulacyjny. Poprzez obrót w lewo usuń pokrętło ręczne i na końcu zdejmij tuleję

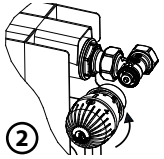

IT - Aprire completamente la testa.
EN - Open fully the head.
FR - Ouvrir complètement la tête.
DE - Thermostatkopf ganz aufdrehen.
NL - Het thermostaatelement volledig openen.
ES - Abrir completamente el cabezal termostático.
PT - Abrir completamente a cabeça.
RU - Откройте полностью термостатическую головку.
PL - Otwórz całkowicie głowicę

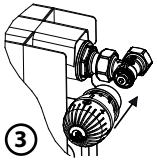

IT - Agganciare la testa alla valvola.
EN - Connect the head to the valve.
FR - En foncer la tête sur le robinet.
DE - Thermostatkopf an das Ventil anbringen.
NL - Het thermostaatelement op het kraanlichaam plaatsen.
ES - Acoplar el cabezal a la válvula, haciendo coincidir las pestañas sobre los resaltes de la válvula.
PT - Encaixar a cabeça na válvula.
RU - Защелкните головку на клапане.
PL - Nałóż głowicę na zawór

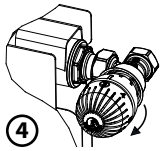

IT - Chiudere completamente la testa.
EN - Close fully the head.
FR - Fermer complètement la tête.
DE - Thermostatkopf ganz zudrehen.
NL - Het thermostaatelement volledig sluiten.
ES - Cerrar completamente el cabezal termostático.
PT - Fechar completamente a cabeça.
RU - Полностью закройте головку.
PL - Zamknij całkowicie głowicę

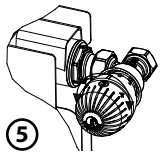

IT - Aprire la testa nella posizione desiderata.
EN - Open the head into the desired calibration position.
FR - Positionner la tête sur la position désirée.
DE - Thermostatkopf so weit aufdrehen, bis er sich in der gewünschten.
NL - Het thermostaatelement op de gewenste positie instellen.
ES - Abrir el cabezal hasta la posición de la regulación deseada.
PT - Abrir a cabeça até à posição pretendida.
RU - Откройте головку до нужного уровня.
PL - Ustaw głowicę w żądanej pozycji

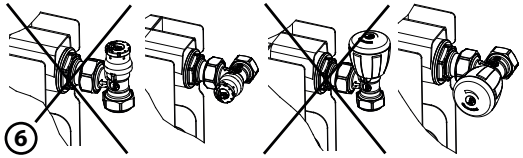

IT - Per un ottimale funzionamento della testa termostatica il montaggio della valvola deve avvenire con asse del volantino di protezione (a) o di manovra (b) in posizione orizzontale.
EN - In order to obtain the optimal function of the thermostatic head, the valve must be installed with the axis of the protection cap (a) or the manual handwheel (b) in horizontal position.
FR - Pour un fonctionnement optimal de la tête thermostatique, le robinet doit être monté de telle manière que l'axe du volant soit en position horizontale.
DE - Für eine fehlerfreie Funktion des Thermostatkopfs sollte das Ventil nur in waagerechter Position montiert werden.
NL - Voor een goede werking dient het thermostatisch regelelement steeds horizontaal gemonteerd te worden.
ES - Para que el funcionamiento de la cabeza termostática sea correcto, el montaje de la válvula debe efectuarse de forma que el eje del volante queden en posición horizontal.
PT - Para um ótimo funcionamento da cabeça termostática, a montagem da válvula deve ser efetuada com o eixo do volante/manípulo na posição horizontal.
RU - Для оптимальной работы термостатической головки клапан должен монтироваться в горизонтальном положении оси маховика.
PL - Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie głowicy termostatycznej, zawór musi być zamontowany z osią pokrętła ręcznego (a) lub osłony zabezpieczającej (b) w pozycji poziomej

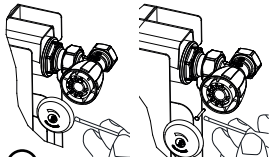

IT - Per le valvole con volantino manuale, in caso di funzionamento in "manuale" la regolazione micrometrica può essere effettuata togliendo la parte superiore della manopola e del piolino che andrà poi rimontato nella posizione corrispondente al numero rilevato sullo specifico diagramma di taratura. **EN -** In case of "manual" functioning, the micrometric adjustment can be effected by removing the upper part of the handle and the pip, that shall be then re-assembled into the position corresponding to the number taken from the specific calibration diagram. **FR -** En cas de fonctionnement « manuel » le réglage du débit pet être fait en enlevant délicatement la partie supérieure de la tête manuel et en positionnant le clou de réglage sur la position déterminer a partir du diagramme d'équilibrage. **DE -** Bei „Hand-„ Betrieb lasst sich die Einstellung durch Entfernen des Stiftes aus dem Oberteil errechen. Bei Wiedereinbau ist die Position zu wählen, die dem Wert im entsprechenden Druckverlustdiagram entspricht. **NL -** In geval van "manuele bediening" kan een voorinstelling gedaan worden door het wegnemen van het bovenste dekseltje van het handwiel en het metalen stiftje. Nadien wordt het metalen stiftje teruggeplaatst in een positie die afgelezen wordt uit het drukverliesdiagramma. **ES -** En el caso de funcionamiento "manual" la regulación micrométrica puede efectuarse retirando la tapa frontal del volante, extrayendo el pasador de regulaciòn y ubicándolo en la posiciòn correspondiente según el diagrama de regulación. **PT -** Em caso de funcionamento "manual", a regulação micrométrica pode ser efectuada tirando a parte superior do manípulo e da cavilha que será posteriormente montada na posição correspondente ao número obtido sobre o diagrama de equilibragem. **RU -** При использовании клапана в "ручном режиме" установка режимов может осуществляться путем изъятия верхней части ручки и регулировочного фиксатора, который потом будет вновь установлен в соответствующую позицию под номером, соответствующем значению, обозначенному на шкале. **PL -** W przypadku zaworów z pokrętłem ręcznym, w przypadku pracy w trybie "ręcznym", regulację mikrometryczną można przeprowadzić poprzez zdjęcie górnej pokrywy pokrętła i sworznia, które należy ponownie umieścić w pozycji odpowiadającej numerowi określonemu w schemacie kalibracji.

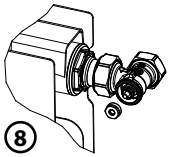

IT - In caso di manutenzione é possibile sostituire l'anello O-ring dell'asta svitando la calottina del vitone mediante l'ausilio di una chiave esagonale da 11 mm. Questa operazione può essere effettuata anche ad impianto funzionante.
EN - For maintenance purposes, it is possible to replace the O-ring seal on the valve stem by unscrewing the small hexagonal retaining nut using an 11 mm spanner. This operation may be carried out without draining the system.
FR - Dans le cadre d'une maintenance de l'installation il est possible de changer le joint O-ring situé sur l'axe du mécanisme. Pour cela on dévissera, à l'aide d'une clef hexagonale de 11 mm, l'écrou situe sur l'axe. Cette opération est possible l'installation étant sous pression.
DE - Zu Wartungszwecken lässt sich der O-Ring auf der Spindel im Ventil ersetzen, indem man die kleine Sechskant-Überwurfmutter mit einem 11 mm. Schraubenschussel löst. Dieser Vorgang ist möglich, ohne zuvor das Wasser aus der Anlage ablassen zu müssen.
NL - In geval van onderhoud kan de O-Ring rond de spindel vervangen worden door het messing moertje van het binnenwerk los te schroeven met behulp van een sleutel 11 mm. Deze handeling kan eveneens worden uitgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is.
ES - En mantenimiento es possible sustituir el anillo tórico del eje desatornillando el casquillo hexagonal roscando de la montura, mediante una llave de 11 mm. Esta operación puede ser efectuada con la instalación en funcionamiento.
PT - Em caso de manutenção é possível substituir o O-ring da haste, desapertando a calote do corpo da válvula com o auxílio da chave hexagonal de 11 mm. Esta operação pode ser efetuada com a instalação em funcionamento.
RU - В случае необходимости проведения ремонтных работ, заменить уплотнительное кольцо можно, открутив гайку при помощи шестигранного ключа на 11мм. Эта операция может быть осуществлена также при работе оборудования.
PL - W celach konserwacyjnych można wymienić uszczelkę O-ring na trzpieniu zaworu odkręcając sześciokątną nakrętkę ustalającą za pomocą klucza imbusowego 11 mm. Ta operacja może być przeprowadzona przy pracującej instalacji.

IT - Dati tecnici
Attacco ferro 3/8" (tranne serie D), 1/2" , 3/4"
Pressione max d'esercizio per applicazioni manuali: PN16
Campo di temperatura: 5÷110 °C
Taratura min. in abbinamento a teste termostatiche R460, R468C, R468, R469, R470: 8 °C in posizione *
Pressione max d'esercizio in abbinamento a teste termostatiche: 10 bar
Pressione differenziale max: 1,4 bar (3/8", 1/2"); 0,7 bar (3/4")

Protezione da cantiere: la protezione da cantiere consente di parzializzare la portata della valvola. Ruotando il cappuccio rosso in senso antiorario si apre la valvola mentre con rotazione oraria si ottiene la sua chiusura.
A rotazioni d'angolo del cappuccio rosso di 36° corrispondono variazioni di temperatura pari a 1 °C. La protezione con cappuccio chiuso a fondo consente di superare abbondantemente pressioni statiche di 10 bar con impianto spento.
Si consiglia in ogni caso di effettuare prove di tenuta in pressione dell'impianto solo dopo aver collegato i corpi scaldanti onde evitare, in caso di danneggiamenti accorsi al meccanismo, di provocare allagamenti.

EN - Technical data
Iron connection 3/8" (except for D-series), 1/2" , 3/4"
Max working pressure for manual applications: PN16
Temperature range: 5÷110 °C
Min calibration with thermostatic heads R460, R468C, R468, R469, R470: 8 °C in position *
Max working pressure with thermostatic heads: 10 bar
Max differential pressure: 1,4 bar (3/8", 1/2"); 0,7 bar (3/4")

Protection cap: the protection cap allows to split the flow in the valve.
By rotating the red cap anticlockwise the valve opens, by rotating it clockwise the valve closes.
For every 36° rotation of the red cap there is a temperature change of 1 °C.
The completely closed red cap allows to go over the static pressures of 10 bar with the system off.
However it's better to carry out a pressure seal test only after the connection of the radiators, in order to avoid damages and flooding.

FR - Données Techniques
Jonction fer 3/8" (l'exception série D), 1/2" , 3/4"
Pression max de service pour applications manuelles: PN16
Température max de service: 5÷110 °C
Etalonnage min en association aux têtes thermostatiques R460, R468C, R468, R469, R470: 8 °C en position *
Pression max de service en association aux têtes thermostatiques: 10 bar
Pression max différentielle: 1,4 bar (3/8", 1/2"); 0,7 bar (3/4")

Capuchon de chantier: le capuchon de protection permet de partialiser la portée de la vanne. En tournant le capuchon rouge dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre, la vanne s'ouvre, alors que avec une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, la vanne se ferme. Les rotations d'angle du capuchon rouge de 36° correspondent à variations de température de 1 °C.
Le capuchon fermé à fond permet de dépasser abondamment pressions statiques de 10 bar avec installation fermée. On conseille dans tous les cas d'effectuer essais d'étanchéité en pression de l'installation, seulement après avoir raccordé les radiateurs, afin d'éviter de provoquer inondations, en cas de endommagement du mécanisme.

DE - Technische Daten
3/8" (außer Serie D), 1/2" , 3/4" Kupplung für Eisen
Max Betriebsdruck für manuellen Anwendungen: PN16
Max Betriebstemperatur: 5÷110 °C
Min Eichung in Paarung mit Thermostatkopfen R460, R468C, R468, R469, R470: 8 °C in * Stellung
Max Betriebsdruck in Paarung mit Thermostatkopfen: 10 bar
Max Differenzdruck: 1,4 bar (3/8", 1/2"); 0,7 bar (3/4")

Bauschutzkappe: die Bauschutzkappe erlaubt die Drosslung des Durchflusses eines Ventils. Das Ventil öffnet sich mit der Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn der roten Kappe. Während es schließt sich mit der Drehung im Uhrzeigersinn. Eine Drehung der roten Kappen von 36° entsprechen einer Temperaturänderung von 1 °C. Der Schutz mit tief geschlossene Kappe erlaubt statische Drucken von 10 bar mit geschlossene Anlage reichlich zu übersteigen. Man ratet auf jeden Fall Druckdichtigkeitsprüfungen der Anlagen nur nach der Verbindung der Radiatoren durchzuführen, um Überschwemmungen zu vermeiden, falls Beschädigungen an der Einrichtung vorfallen sind.

NL - Technische gegevens
Universele schroefdraadaansluiting 3/8" (behalve serie D), 1/2" , 3/4"
Maximale werkdruk bij manuele bediening: PN16
Maximale watertemperatuur: 5÷110 °C
Minimum ruimtetemperatuur in combinatie met thermostatisch element R460, R468C, R468, R469, R470: 8 °C in positie *
Maximale werkdruk bij thermostatische bediening: PN10
Maximale differentieeldruk: 1,4 bar (3/8", 1/2"); 0,7 bar (3/4")

De blauw/rode beschermkop laat toe om het debiet door de radiatorkraan te regelen: door het rode handwiel te draaien in tegenwijzerszin wordt de kraan geopend, door het handwiel te draaien in wijzerszin wordt de kraan gesloten.
Het draaien van het handwiel over een hoek van 36° beïnvloedt de ruimtetemperatuur met 1°C.
Met de blauw/rode beschermkop in de volledig gesloten positie mag de statische groter zijn dan 10bar wanneer de installatie is uitgeschakeld.
Het afpersen van de installatie dient steeds te gebeuren na de aansluiting van de verwarmingslichamen aan het leidingnet.

ES - Datos técnicos
Conexiones rosca hierro: 3/8" (excepto de la serie D), 1/2" , 3/4"
Fluido: Agua caliente
Temperatura máx. de ejercicio: 5÷110 °C
Presión máxima de ejercicio con accionamiento manual: PN16
Temperatura mínima con cabezal termostático R460, R468C, R468, R469, R470: 8 °C en posición *
Presión máxima de ejercicio con cabezal termostático: 1MPa (10 bar)
Presión diferencial máxima: 1,4 bar (3/8", 1/2"); 0,7 bar (3/4")

Protección de obra: El volante de protección de obra permite accionar la válvula durante los trabajos de instalación. El capuchón rojo actúa como volante de maniobra. Una rotación del volante de 36º corresponde a una variación de la temperatura de 1 °C. Con el volante de protección de obra totalmente cerrado se pueden superar ampliamente presiones estática de 10 bar con la instalación parada. No obstante, no es aconsejable efectuar pruebas de presión de la instalación antes de realizar las conexiones a los radiadores para evitar provocar inundaciones en caso de daños producidos al mecanismo.

PT - Dados técnicos
Ligação 3/8" (exceto para série D), 1/2", 3/4"
Pressão máxima de trabalho para aplicações manuais: PN16
Temperatura máxima de trabalho: 5÷110 °C
Equilibragem com ligação das cabeças termostáticas R460, R468C, R468, R469, R470: 8 °C na posição *
Pressão máxima de trabalho c/ cabeças termostáticas: 10 bar
Pressão diferencial máxima: 1,4 bar (3/8", 1/2"); 0,7 bar (3/4")

Protecção de obra: a protecção de obra permite parcializar o caudal da válvula. Rodando o manípulo vermelho no sentido anti-horário abre-se a válvula enquanto que com a rotação horária se obtém o fecho.
As rotações de ângulo do manípulo vermelho de 36° correspondem variações de temperatura de cerca de 1 °C.
A protecção com o manípulo totalmente fechado permite superar pressões estáticas de 10 bar com a instalação desligada. Em qualquer caso, aconselha-se a efectuar os testes de pressão da instalação depois de estarem ligados os radiadores de modo a evitar, em caso de danos ocorridos no mecanismo da válvula, saída de água e consequentes alagamentos.

RU - Технические данные
Диаметры патрубков 3/8" (кроме серии D), 1/2" , 3/4"
Максимальное рабочее давление клапанов с механической регулировкой: PN16
Максимальная рабочая температура: 5÷110 °C
Минимальная температура настройки термостатических головок R460, R468C, R468, R469, R470: 8 °C в положении *
Максимальное рабочее давление клапанов, регулируемых с помощью термоголовки: 10 бар
Максимальное дифференциальное давление: 1,4 bar (3/8", 1/2"); 0,7 bar (3/4")

Защита клапана при запуске: защита клапана при запуске позволяет поделить на части подачу воды в клапан. При вращении красного колпачка против часовой стрелки, клапан открывается, а при вращении по часовой стрелке - закрывается. Положениям красного колпачка при его вращении на угол в 36° соответствуют значения температуры в 1 °C. Защита при колпачке, закрытом вовнутрь, позволяет значительно превысить значения статических нагрузок 10 бар при выключенном оборудовании. Рекомендуется каждый раз проводить испытания по герметичности системы только после подсоединения отопительных приборов, чтобы избежать в случае повреждений в клапане протечки.

PL - Dane techniczne
Przyłącze gwintowane 3/8 "(z wyjątkiem serii D), 1/2", 3/4"
Maksymalne ciśnienie robocze dla zaworów z regulacją ręczną: PN16
Zakres temperatury: 5 ÷ 110° C
Min. Nastawa z głowicami termostatycznymi R460, R468C, R468, R469, R470: 8° C na pozycji *
Maksymalne ciśnienie robocze z głowicami termostatycznymi: 10 bar
Max różnica ciśnień: 1,4 bar (3/8", 1/2"); 0,7 bar (3/4")

Osłona zabezpieczająca: umożliwia częściową regulację przepływu przez zawór. Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje otwarcie zaworu, a obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zamyka zawór. Każdy obrót osłony o 36° odpowiada zmianie temperatury o 1° C.
Całkowicie zamknięta osłona zabezpieczająca utrzyma ciśnienie statyczne 10 barów przy wyłączonym systemie. Jednak nie zaleca się przeprowadzania testów ciśnieniowych układu przed podłączeniem elementów grzewczych, aby uniknąć zalania w przypadku uszkodzenia osłony.

W przypadku zamontowania głowicy termostatycznej na korpusie zaworu, aby uniknąć nadmiernego obciążania uszczelki wkładki termostatycznej (z wynikającym z tego ryzykiem zakleszczenia i zablokowania) w okresie letnim, wskazane jest ustawienie głowicy w pozycji maksymalnego otwarcia - pozycja oznaczona symbolem ✹. W przypadku wadliwego działania zaworu istnieje możliwość wymiany o-ringu, odkręcając nakrętkę za pomocą klucza imbusowego 11 mm. Jeśli problem nadal występuje, można również wymienić kompletną wkładkę za pomocą odpowiedniego klucza R400.
Wymiana wkładki za pomocą klucza R400 nie jest możliwa dla następujących zaworów: R421FX004, R422FX004, R401FX004, R402FX004, R401DX004, R402DX004.

With thermostatic head installed on the valve body, to avoid excessive loads on the seal gasket of the thermostatic bonnet (with the resulting risk of jamming and locking) during the summer, it is recommended to place the handwheel of the thermostatic head in the fully open position, marked by the symbol ✹. In case of malfunction of the valve it is possible to replace the O-ring, by unscrewing the nut using an hexagonal wrench 11 mm If the problem persists is also possible to replace the complete bonnet using the appropriate key R400. The bonnet replacement with R400 key, is not possible for the following valves: R421FX004, R422FX004, R401FX004, R402FX004, R401DX004, R402DX004.

✹