


## ENSEMBLE BITUBE EUROCÔNE

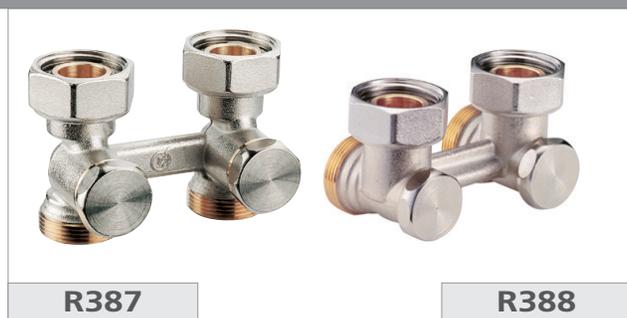

R387

R388

### Domaine d'application

Ensemble bitube, Eurocône. Avec possibilité d'arrêt et d'équilibrage. Droit (R387), équerre (R388)

Les côtés départ et retour peuvent être choisis en fonction du sens de circulation dans le radiateur.

Le raccordement des tubes se fait au moyen des alésages 18 mm (entre-axe 50 mm) et des adaptateurs R178 (tubes en cuivre) et R179 ou R179AM (tube plastique ou PERT-Alu-PERT).

Le raccordement standard au radiateur se fait au moyen de l'Eurocône et de l'écrou prisonnier en 3/4" (clé de 30 mm) ou au moyen d'un filet mâle 1/2" en utilisant l'adaptateur supplémentaire R483B 3/4" x 1/2" (clé hexagonale 11 mm)



### Caractéristiques techniques

Température max. de l'eau : 110°C  
Pression d'exercice max. : 10 bar  
Application : Chauffage - bitube

### Côtes d'encombrements


**R387**

Codice	Misura	A [mm]	B	C	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
R387X001	3/4" x 18	50	3/4"F	18	28	20	35	55	30	22
R387X002	3/4" x 3/4"	50	3/4"F	3/4"E	28	20	35	55	30	22


**R388**


Codice	Misura	A [mm]	B	C	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
R388X001	3/4" x 18	50	3/4"F	18	33	22	20	42	30	22
R388X002	3/4" x 3/4"	50	3/4"F	3/4"E	33	22	20	42	30	22

### Pertes de charge

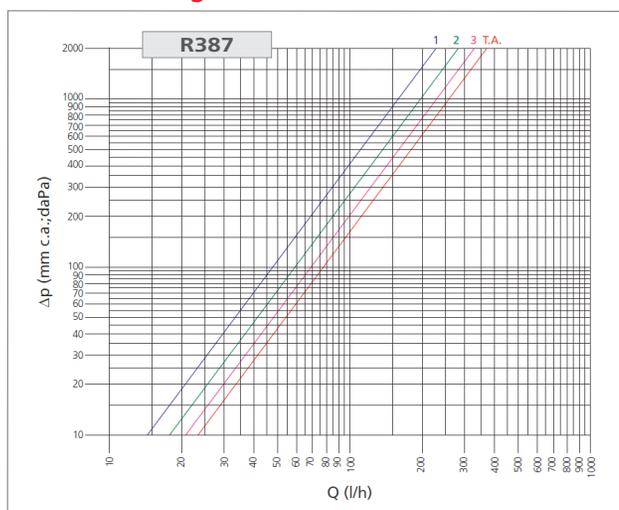

Préréglage	1	2	3	4	5	T.A.
R387	0,48	0,62	0,72	0,75	0,76	0,78
R388	0,65	0,89	1,07	1,23	1,39	1,58

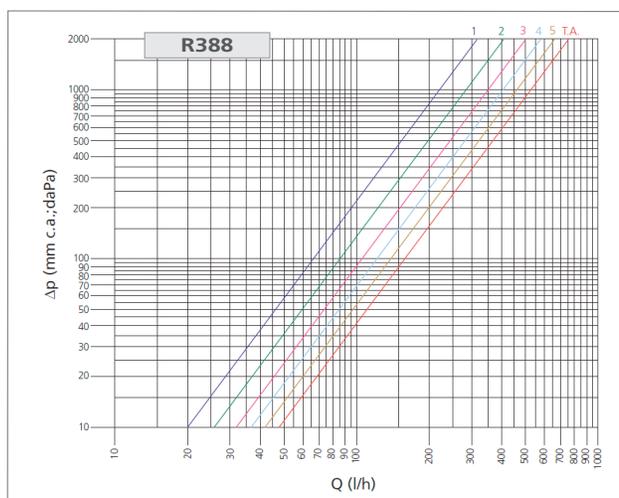

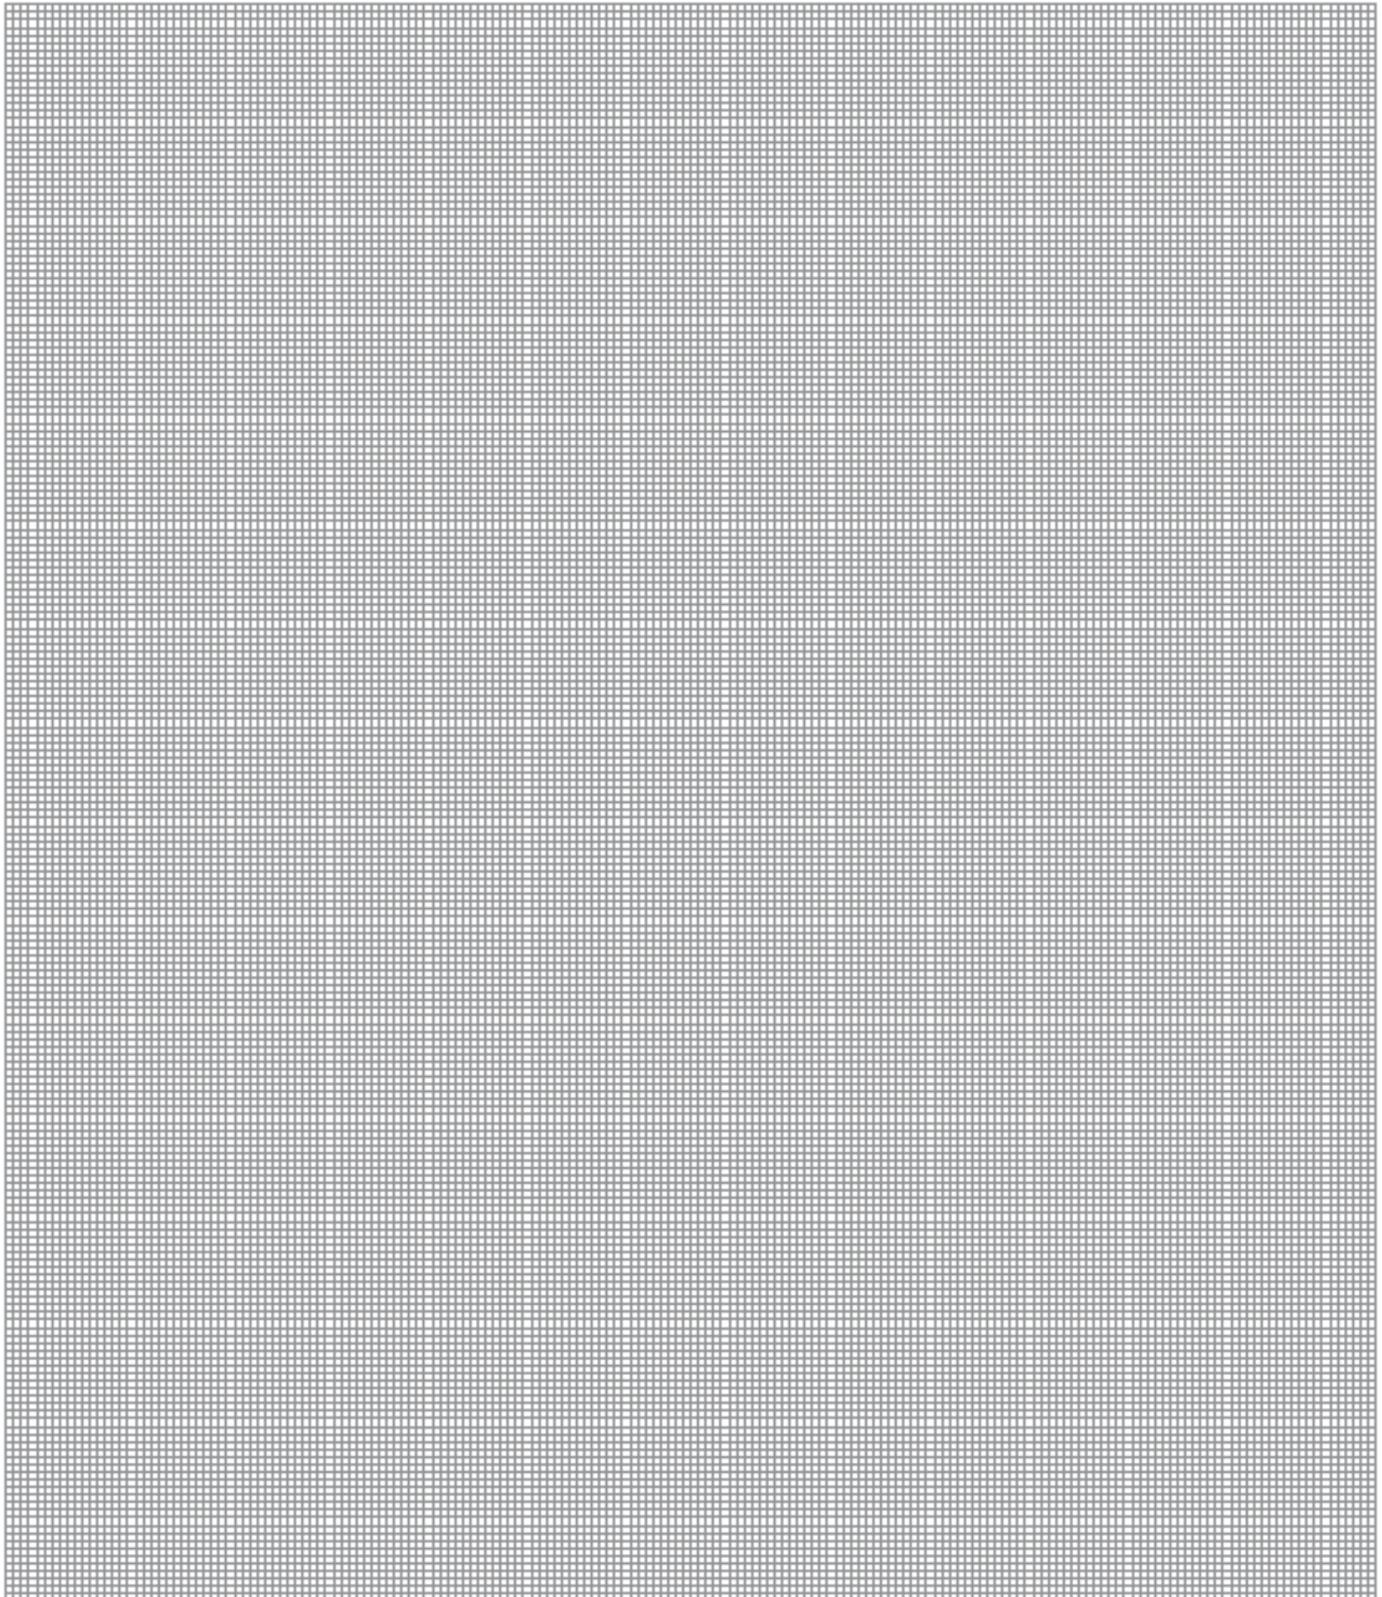

**Autres informations**

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ [info@giacomini.fr](mailto:info@giacomini.fr)

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29